



Montagevejledning

Vejledningen beskriver vores generelle anbefalinger til hvordan produkter fra Jern og Glas monteres. Den korrekte montering afhænger af flere forhold og kan afvige ift. til vægtyper, skævheder og placering. I vejledningen benytter vi ofte "emne" eller "løsning" som en fælles betegnelse for glaspartier, døre og karme.

Det er vigtigt at du sikre dig at din emnerne ikke er beskadiget inden montering.

Vi anbefaler ikke at benytte glas sugeskopper til at løfte emnerne.

1. Kom godt i gang	2
2. Opmærkning til placering	3
3. Udskæring i fodpaneler	3
4. Opmærkning til montage skruer	4
5. Huller til rawplugs	4
6. Justering af emner	5
8. Skydedøre med skinne	6
9. Justering af skydedøre	6
10. Justering af partier der samles med bolte	7
11. Bundskinne	8

1. Kom godt i gang


Inden montage påbegyndes, anbefaler vi at kontrolmåle hullet hvor emnet skal monteres. Det er vigtig af afklarar hvor emnet skal placeres og sikre at f.eks. forside og bagside vender korrekt, samt at evt. døre åbner til den rigtige side. Det er muligt at tilkøbe et montagesæt der indeholder skruer, rawplugs og kiler til fastgørelse i eksisterende vægge. Såfremt løsninger består af flere dele der skal sættes sammen, medfølger alle nødvendige samlebolte og dele til dette.



Billede: Montagesæt indeholder kiler, rawplugs og montageskruer. (Tilkøb)

Vi anbefaler at glasvægge og almindelige døre placeres minimum 10 mm fra hjørner eller parallelle vægge.


Skydedøre placeres normalt uden på væggen med et overlap til hver side af dørhullet på typisk 15 mm.

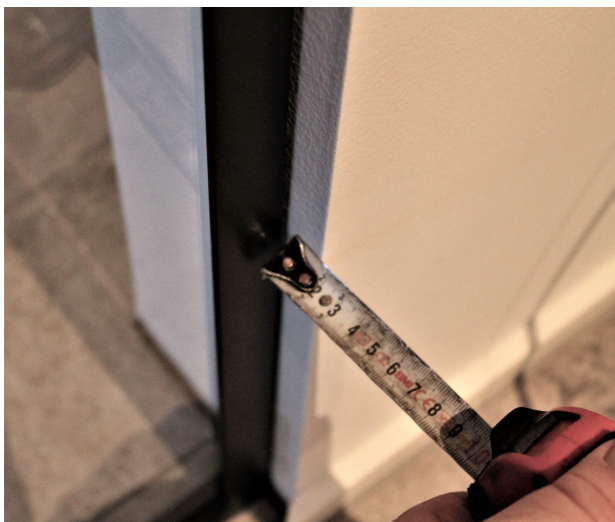

Billede: Emnet placeres minimum 10 mm fra hjørner af væg.

2. Opmærkning til placering

Marker emnets forside eller bagside med blyant eller malertape flere steder hele vejen rundt i hullet. Benyt et vaterpas til korrekt afmærkning.

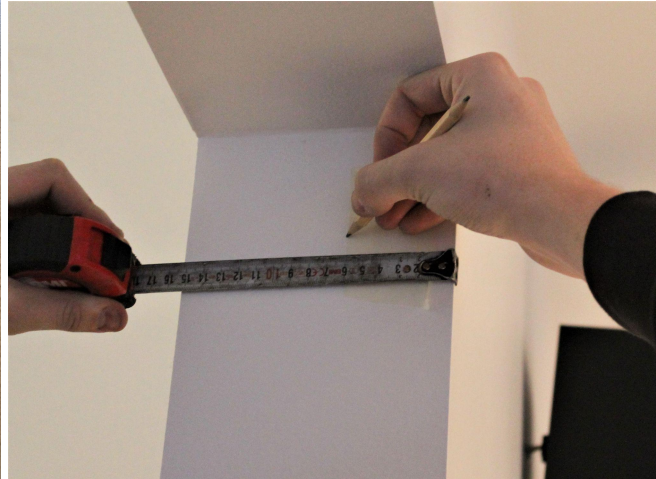

Billede: Afmærk hvor emnet skal placeres med blyant eller malertape. Vi anbefaler at benytte vaterpas eller krydslaser for nøjagtig placering.

3. Udskæring i fodpaneler

Såfremt der er fodpaneler, skal der laves en udskæring i disse med samme dybde som emnet. De fleste emner har en standard dybde på 30 mm, men nogle emner har forstærket profil med en dybde på 35 mm. Udskæringen kan udføres med en multicutter.



Billede: Udskæringen i fodpaneler kan udføres med en multicutter.

Billede: Eksempel på multicutter

4. Opmærkning til montage skruer

Placere emnet ift. afmærkningen og opmærk med en blyant i montagehullerne. Såfremt løsningen er med dør/døre, anbefales det at vente med opmærkning af huller mod loft og gulv, da døre først justeres efter de er hængt på karmen. Når emnet er justeret ift. dør/døre kan huller mod loft og gulv opmærkes. Såfremt eksisterende vægge er bygget af mursten, gasbeton eller beton anbefaler vi at benytte rawplugs. Hvis væggen er lavet i træ, kan man skrue direkte ind i disse uden rawplugs.



Billede: Opmærk med en blyant i forboret montagehuller.

5. Huller til rawplugs

Når alle huller er afmærket, fjernes emnet og hullerne bores i eksisterende vægge. Isæt rawplugs og sørg for at de er banket helt ind i hullet. Emnet sættes tilbage og skrues fast. Det er vigtigt at sikre rawplugs og skruer passer sammen. Vi anbefaler 10 mm rawplugs.



Billede: Vi anbefaler at benytte 10 mm rawplugs.

6. Justering af emner

Emnet justeres så vidt mulig med ligelig delt luft mod eksisterende væg og loft. Ved alle montagehuller placeres kiler mellem emne og væg hvis muligt.



Billede: Vi anbefaler at placere kiler ved alle montagehuller/skruer

7. Justering af hængslet døre

7.1 Når dør/døre er hængt på hængsler, justeres luft mellem dør og karm hele vejen rundt.



Figur 7.1: De røde cirkler indikere luft sprækken mellem dør og karm.

7.2 Såfremt dørens hjørner ikke er plan på forsiden i "punkt 1" eller "punkt 2" skal modsatte hjørne diagonalt flyttes frem eller tilbage.



Figur 7.2: De røde cirkler indikere hvor der diagonalt skal justeres.

8. Skydedøre med skinne

For at sikre den korrekte højde til skinnen, placeres skydedøren oven på 5 mm afstandsklodser ud for dørhullet. Placer derefter skydedørsskinne oven på døren med den korrekte højde afstand og opmærk hullerne med en blyant. Hvert enkelt afmærket hul kontrolmåles fra gulv til hul for at sikre korrekt højde.

Billede på vej

9. Justering af skydedøre

Skydedøre fås med klassisk eller retro-skinne.

Højden på klassisk skinne justeres med via bolten i hjulsættet.

Højden på retro-skinne kan ikke justeres, så det er vigtigt at skinnen placeres i den korrekte højde fra starten.

Billede på vej

10. Justering af partier der samles med bolte

Såfremt løsningen består af flere sektioner som skal boltes sammen, anbefaler vi at bolte først strammes til efter justering af emnerne og når alle montageskruer er sat i.



Billede: Vi anbefaler at samlebolte først strammes til når alle montageskruer er sat i sider og toppen.

11. Bundskinne

Såfremt løsningen inkludere en bundskinne, kan denne med fordel placeres således at gulvsamlinger/sprækker dækkes. Bundskinne limes fast med alm. montagelim.



Billede: Bundskinne limes typisk fast til gulvet med alm. montagelim.